




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PARTS LIST

CODE / CODIGO	DESCRIPTION / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	QTY. / QUANTITÉ / CANTIDAD	PART NO. / N° DE PIECE / NO. DE PIEZA
(A)	Base / Base / Base	1	4173-04
(B)	Plug / Bouchon / Tapón	1	4173-13
(C)	Lower Tube / Tube inférieur / más bajo Tubo	1	4173-03
(D)	Upper Swivel / Pivot supérieur / Pieza giratoria superior	1	4173-02
(E)	Sign / Signe / Signo	1	4173-01
(F)	Knob with Stem / Bouton avec Tige / Botón con Vástago	1	4173-23
(G)	Knob with Nut / Bouton avec Écrou / Botón con Tuerca	1	4173-22

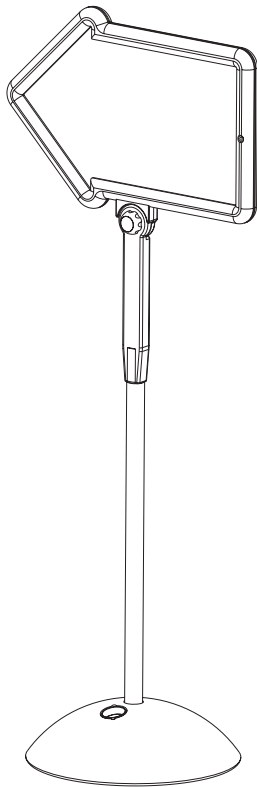

MODEL 4173, ASSEMBLED
 MODÈLE 4173, S'ASSEMBLÉ
 MODELE 4173, JUNTADOS

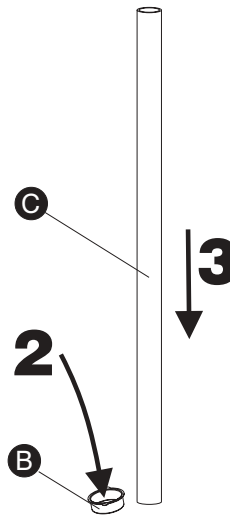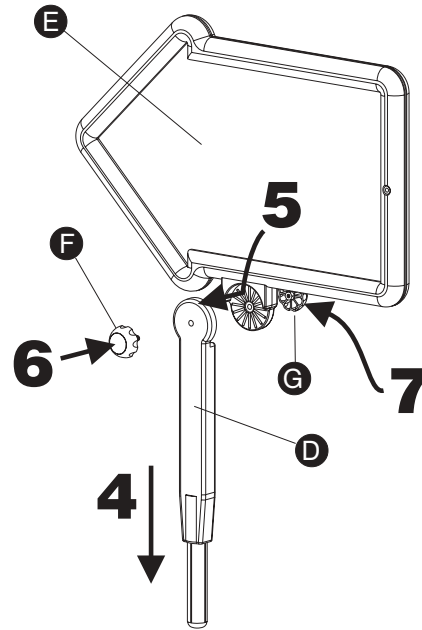

1 ADD SAND OR WATER
 AJOUTEZ DU SABLE OU DE L'EAU
 AGREGUE ARENA O AGUA